



MONTAGEDETAILS


Pfostenmontage 9er, 11er, 13er

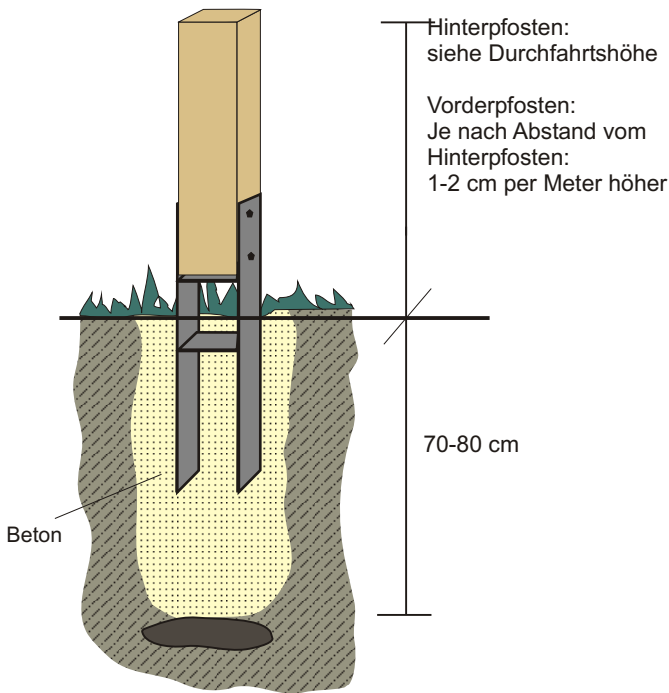


Aufsetzen der Unterzüge auf die Pfosten

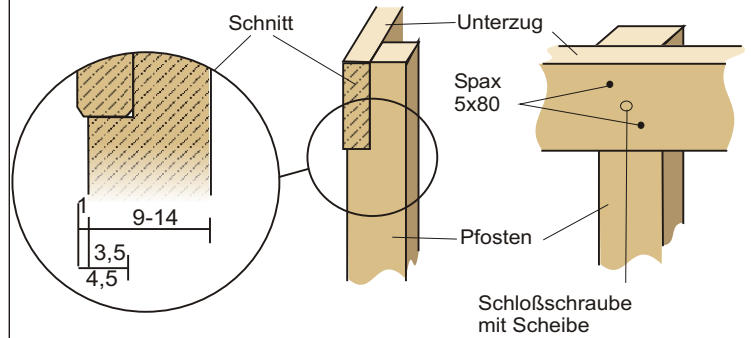

Aufsetzen der Sparren

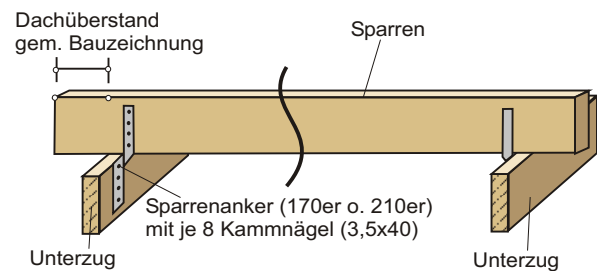


Montage des letzten Sparren

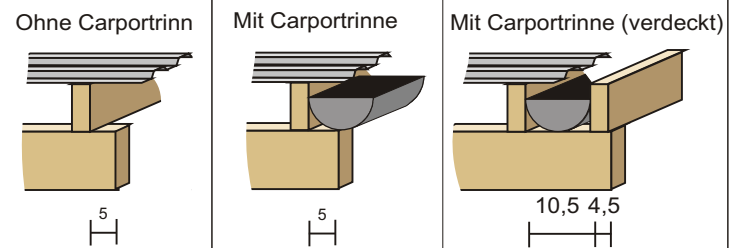

Montage der Dachbleche

Bitte nutzen Sie die anliegende Anleitung des Herstellers.

Montage der Seitenblenden

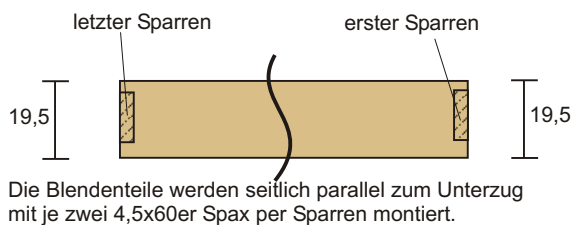


Montage der Vorderblenden


Die Vorderblendenteile werden in Waage am ersten Sparren montiert. Dazu nimmt man jeden Meter 2 Spax.

Montage Wandelemente


Die Wandelemente werden zwischen die Pfosten montiert und mit je zwei Spax (5x100) seitlich am Pfosten befestigt.

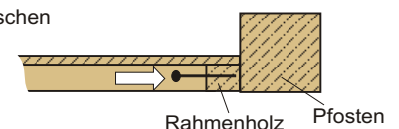

Die Seitenwände werden zusätzlich von Innen am Unterzug befestigt.

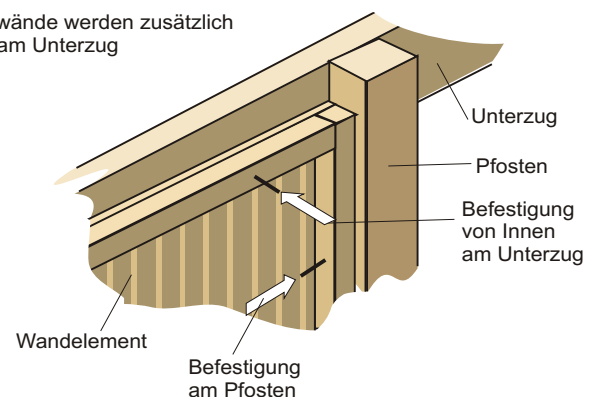

Montage Kopfbänder

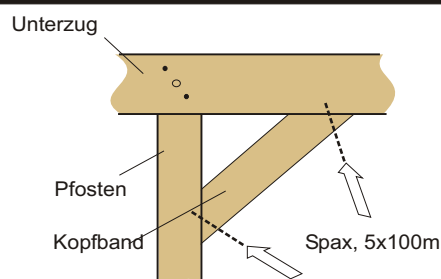

Verwendung und Kopieren nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von:

Deutsche Carportfabrik
GmbH & Co. KG

Werk & Lager:
Grabower Chaussee 36
19300 Zierow:

Büro Hamburg:
Berzeliusstr. 111
22113 Hamburg

Fon: (0 40) 250 8000
Fax: (0 40) 250 2661
Email: info@carportfabrik.de
www.carport-discount.de