



Montageanleitung Tür

1. Verschraubung Höhenlatten / Zwischenlatten

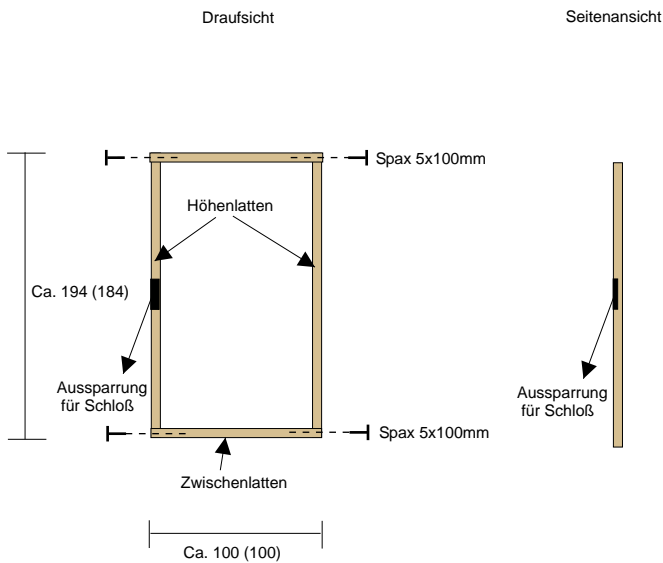


4. Anlegen der restlichen Profilhölzer

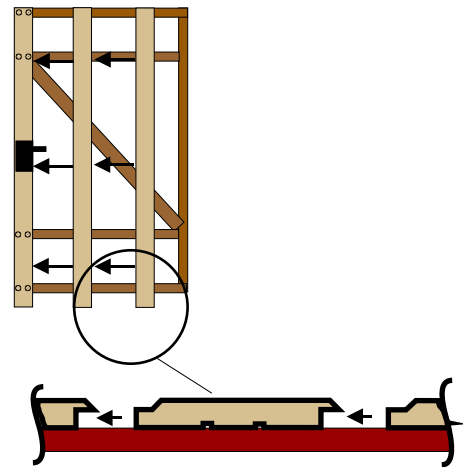


1.) Letztes Profilbrett muss für einen bündigen Wandabschluß zugeschnitten werden


2. Verschraubung Zwischelatten

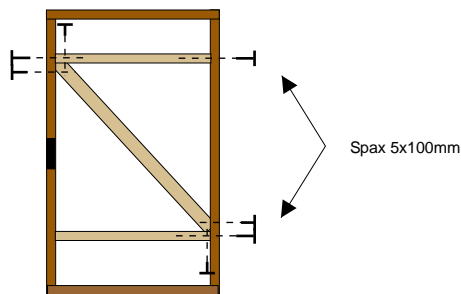

6. Verschraubung der restlichen Profilhölzer

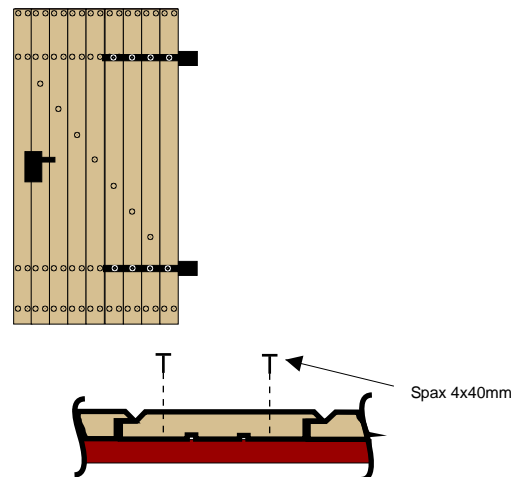

3. Auflegen / verschrauben des ersten Profilbrettes

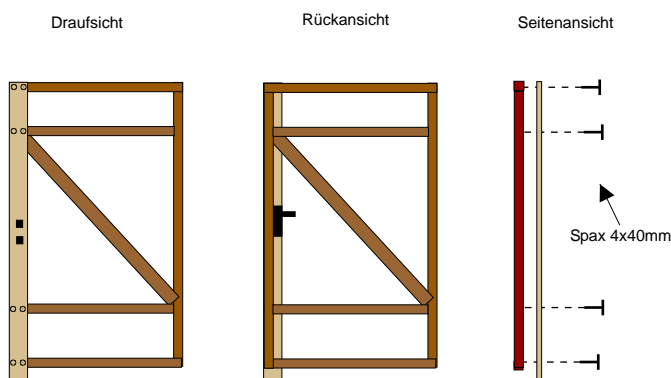

- 1.) Profilbrett für Schloß aussparren
- 2.) Profilbrett ca. 1-2 cm seitliche Überlappung der Höhenlatte
- 3.) 2 Spax pro Rahmenholz
- 4.) Schloss und Türgrif in Aussparung legen und auf Profilbrett verschrauben

Deutsche
Carportfabrik
Vielseitig · Kompetent · Preisgünstig

Verwendung und Kopieren nur mit
ausdrücklicher Erlaubnis von:

Deutsche Carportfabrik
GmbH & Co. KG

Werk & Lager:
Grabower Chaussee 36
19300 Zierow:

Büro Hamburg:
Berzeliusstr. 111
22113 Hamburg

Fon: (0 40) 250 8000
Fax: (0 40) 250 2661
Email: info@carportfabrik.de
www.carport-discount.de